φ10電線保護管 取扱説明書 1／2 T-2901090-DI

1 ジャンクションボックスへの接続の場合

① φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

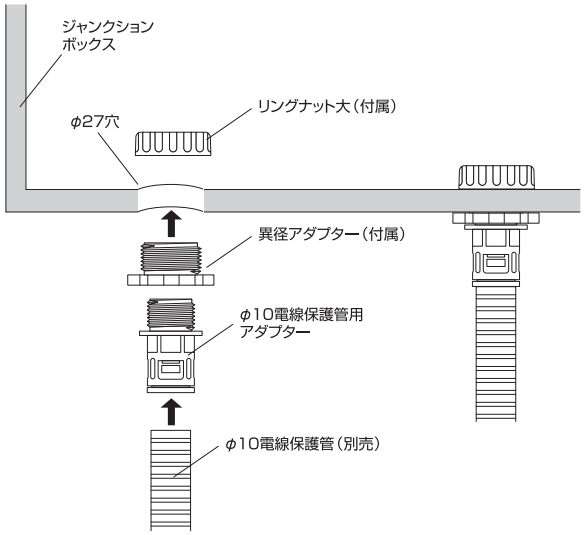

② φ10電線保護管（別売）の外し方

取り外しリングを上に上げて、電線保護管（別売）を引き抜きます。

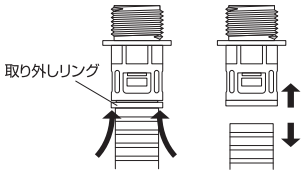

φ10電線保護管 取扱説明書 1／2 T-2901090-DI

1 ジャンクションボックスへの接続の場合

① φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

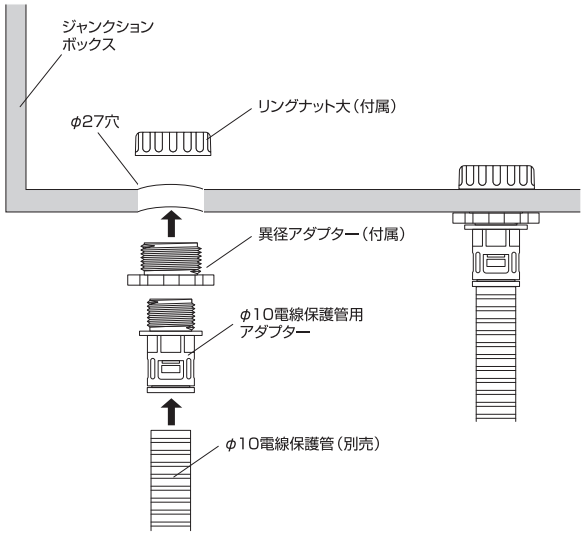

② φ10電線保護管（別売）の外し方

取り外しリングを上に上げて、電線保護管（別売）を引き抜きます。

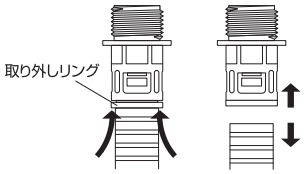

φ10電線保護管 取扱説明書 1／2 T-2901090-DI

1 ジャンクションボックスへの接続の場合

① φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

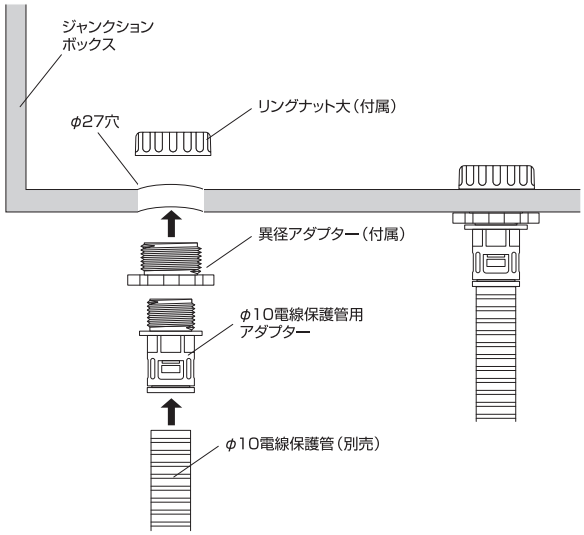

② φ10電線保護管（別売）の外し方

取り外しリングを上に上げて、電線保護管（別売）を引き抜きます。

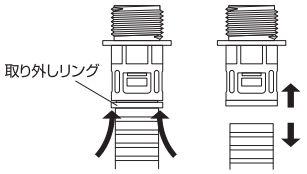

φ10電線保護管 取扱説明書 1／2 T-2901090-DI

1 ジャンクションボックスへの接続の場合

① φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

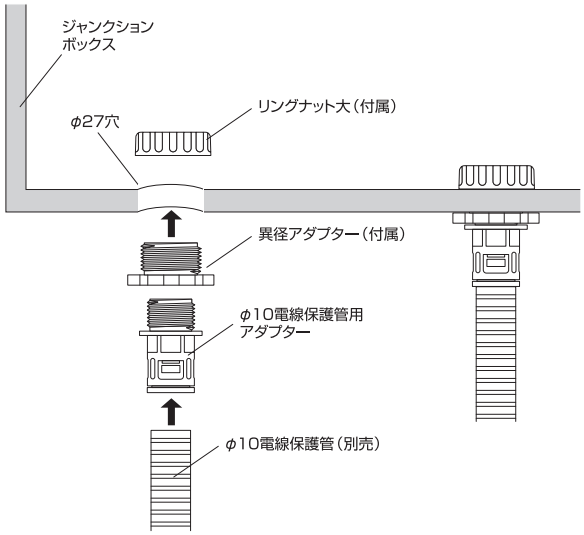

② φ10電線保護管（別売）の外し方

取り外しリングを上に上げて、電線保護管（別売）を引き抜きます。

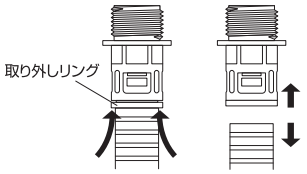

φ10電線保護管 取扱説明書 2／2 T-2901090-DI

2 お客様手配のボックスへの接続の場合

1 φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

1. ボックスにφ22の穴をあけます。
2. φ10電線保護管用アダプターを差し込み、
   リングナット小（付属）で取り付けます。

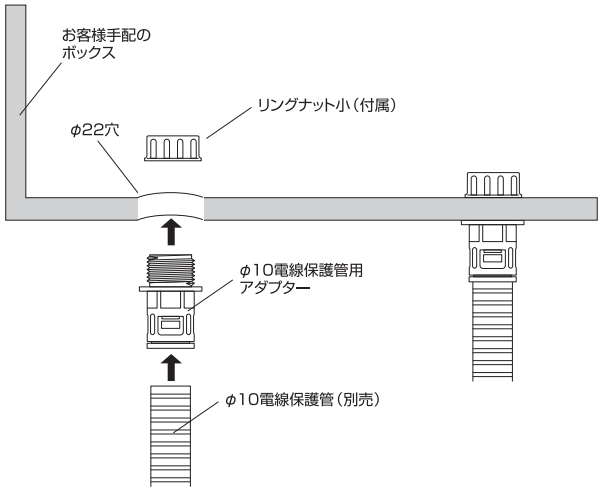

φ10電線保護管 取扱説明書 2／2 T-2901090-DI

2 お客様手配のボックスへの接続の場合

1 φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

1. ボックスにφ22の穴をあけます。
2. φ10電線保護管用アダプターを差し込み、
   リングナット小（付属）で取り付けます。

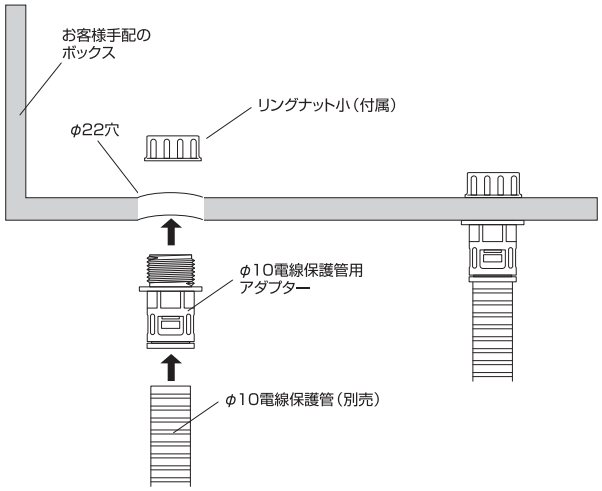

φ10電線保護管 取扱説明書 2／2 T-2901090-DI

2 お客様手配のボックスへの接続の場合

1 φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

1. ボックスにφ22の穴をあけます。
2. φ10電線保護管用アダプターを差し込み、
   リングナット小（付属）で取り付けます。

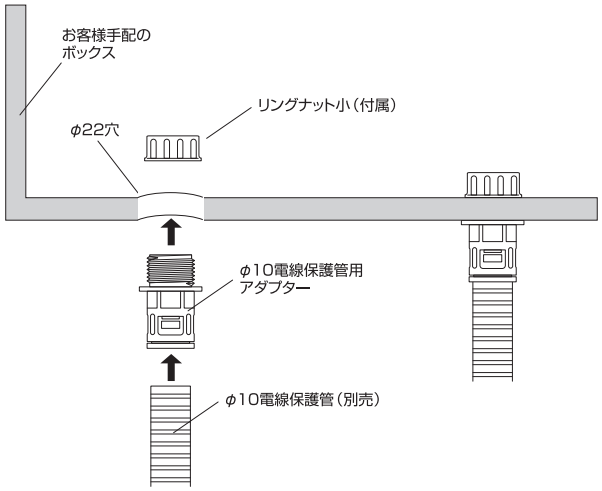

φ10電線保護管 取扱説明書 2／2 T-2901090-DI

2 お客様手配のボックスへの接続の場合

1 φ10電線保護管用アダプターの取り付け方法

1. ボックスにφ22の穴をあけます。
2. φ10電線保護管用アダプターを差し込み、
   リングナット小（付属）で取り付けます。